



Инструкция по поклейке панно на бумажной основе:

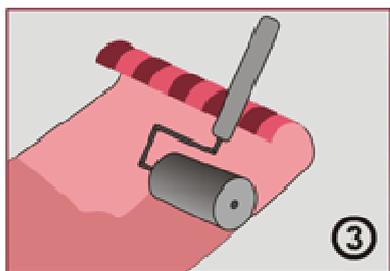

Подготовка стен.

Подготовьте стены перед наклейкой панно. Различные дефекты стен, не удаленные при подготовке, будут видны после наклеивания панно. Удалите старые обои, оставив поверхность чистой, сухой, ровной, немного шероховатой, слегка впитывающей влагу. Вновь оштукатуренные стены должны быть тщательно просушены, затем зашпаклеваны и загрунтованы. Старая, не впитывающая влагу краска, должна быть полностью удалена. Если стена была окрашена, необходимо удалить отслаивающуюся краску, глянцевую поверхность слегка ошкурить, протереть пыль. Слишком сильно впитывающую поверхность, например, шпаклеванную стену, обработать грунтом глубокого проникновения. Влажность поверхностей подготовленных под оклейку, не должна превышать 8 %, помещения - до 40%. При отсутствии специальных приборов можно ограничиться бытовой проверкой влажности поверхностей с помощью ветоши, которая не должна загрязняться при пробной пропитке.



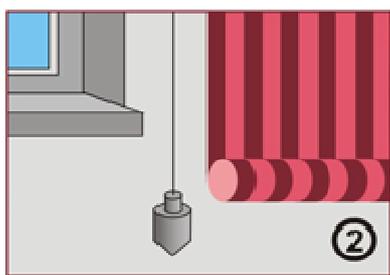



Проверка панно.

Прежде чем вскрыть упаковку рулонов убедитесь, что артикул на этикетке соответствует вашему заказу. Проверьте внешний вид рулонов, перед тем как вскрыть их. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ! При возникновении ошибок и вопросов, сразу же прекратите работу и обратитесь к вашему дилеру. Перед оклейкой запечатанные рулоны необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт в течение двух суток.

Клей.

Используйте специальный клей, или клей для бумажных обоев.

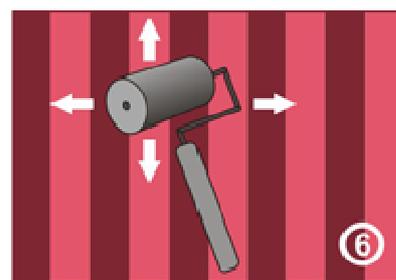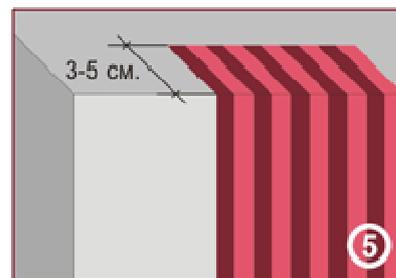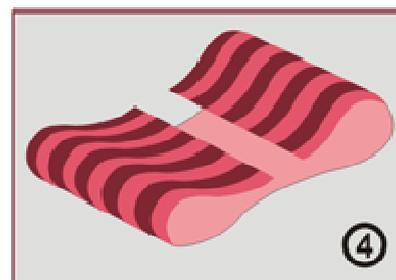

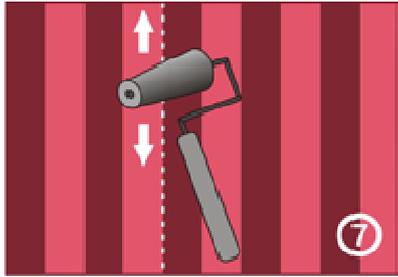


Наклеивание панно.

Нарежьте рулон на полотна, добавив по 3 - 5 см по нижнему и верхнему краю, для выравнивания.

Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны, в порядке разрезания рулона. Клеить рисунок необходимо в той же последовательности, как они отрезаются от рулона (рис.1).

Отмерьте вертикальную линию при помощи отвеса перед наклеиванием первой полосы. (рис.2)

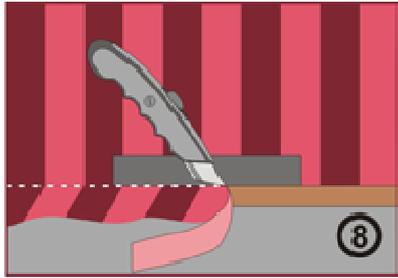

Нанесите клей равномерно на изнаночную сторону панно с помощью валика с шубкой из мелкого ворса (рис.3).

Убедитесь, что клей на полотно наносится ровным слоем. Важно не пересушить края, но и не следует допускать излишков клея. Необходимо избежать перенасыщения полотен влагой (вследствие перенасыщения бумага ослабевает, и материал может расслоиться).

Сложите полотно обоев одной клеевой стороной к другой и оставьте на 2 - 3 минуты, чтобы клей впитался.

Убедитесь, что края осторожно сложены по одной линии, чтобы они не высохли (рис.4).

Приложите к стене первое полотно.

Разгладьте его сверху вниз при помощи резинового валика или пластикового шпателя. Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха (рис.6).

Соедините края панно в стык с помощью конического валика для стыков, чтобы получить хорошие стыковочные

швы (рис.7).

Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя (рис.8).

Важно:

При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность, пятна трудно выводятся и не гарантировано их полное выведение. Остатки клея следует удалить при помощи сухой губки, не растирая клей по полотну. Весь выступающий клей должен быть удален перед тем, как поверхность высохнет. В процессе наклеивания избегайте сквозняков в помещении.

